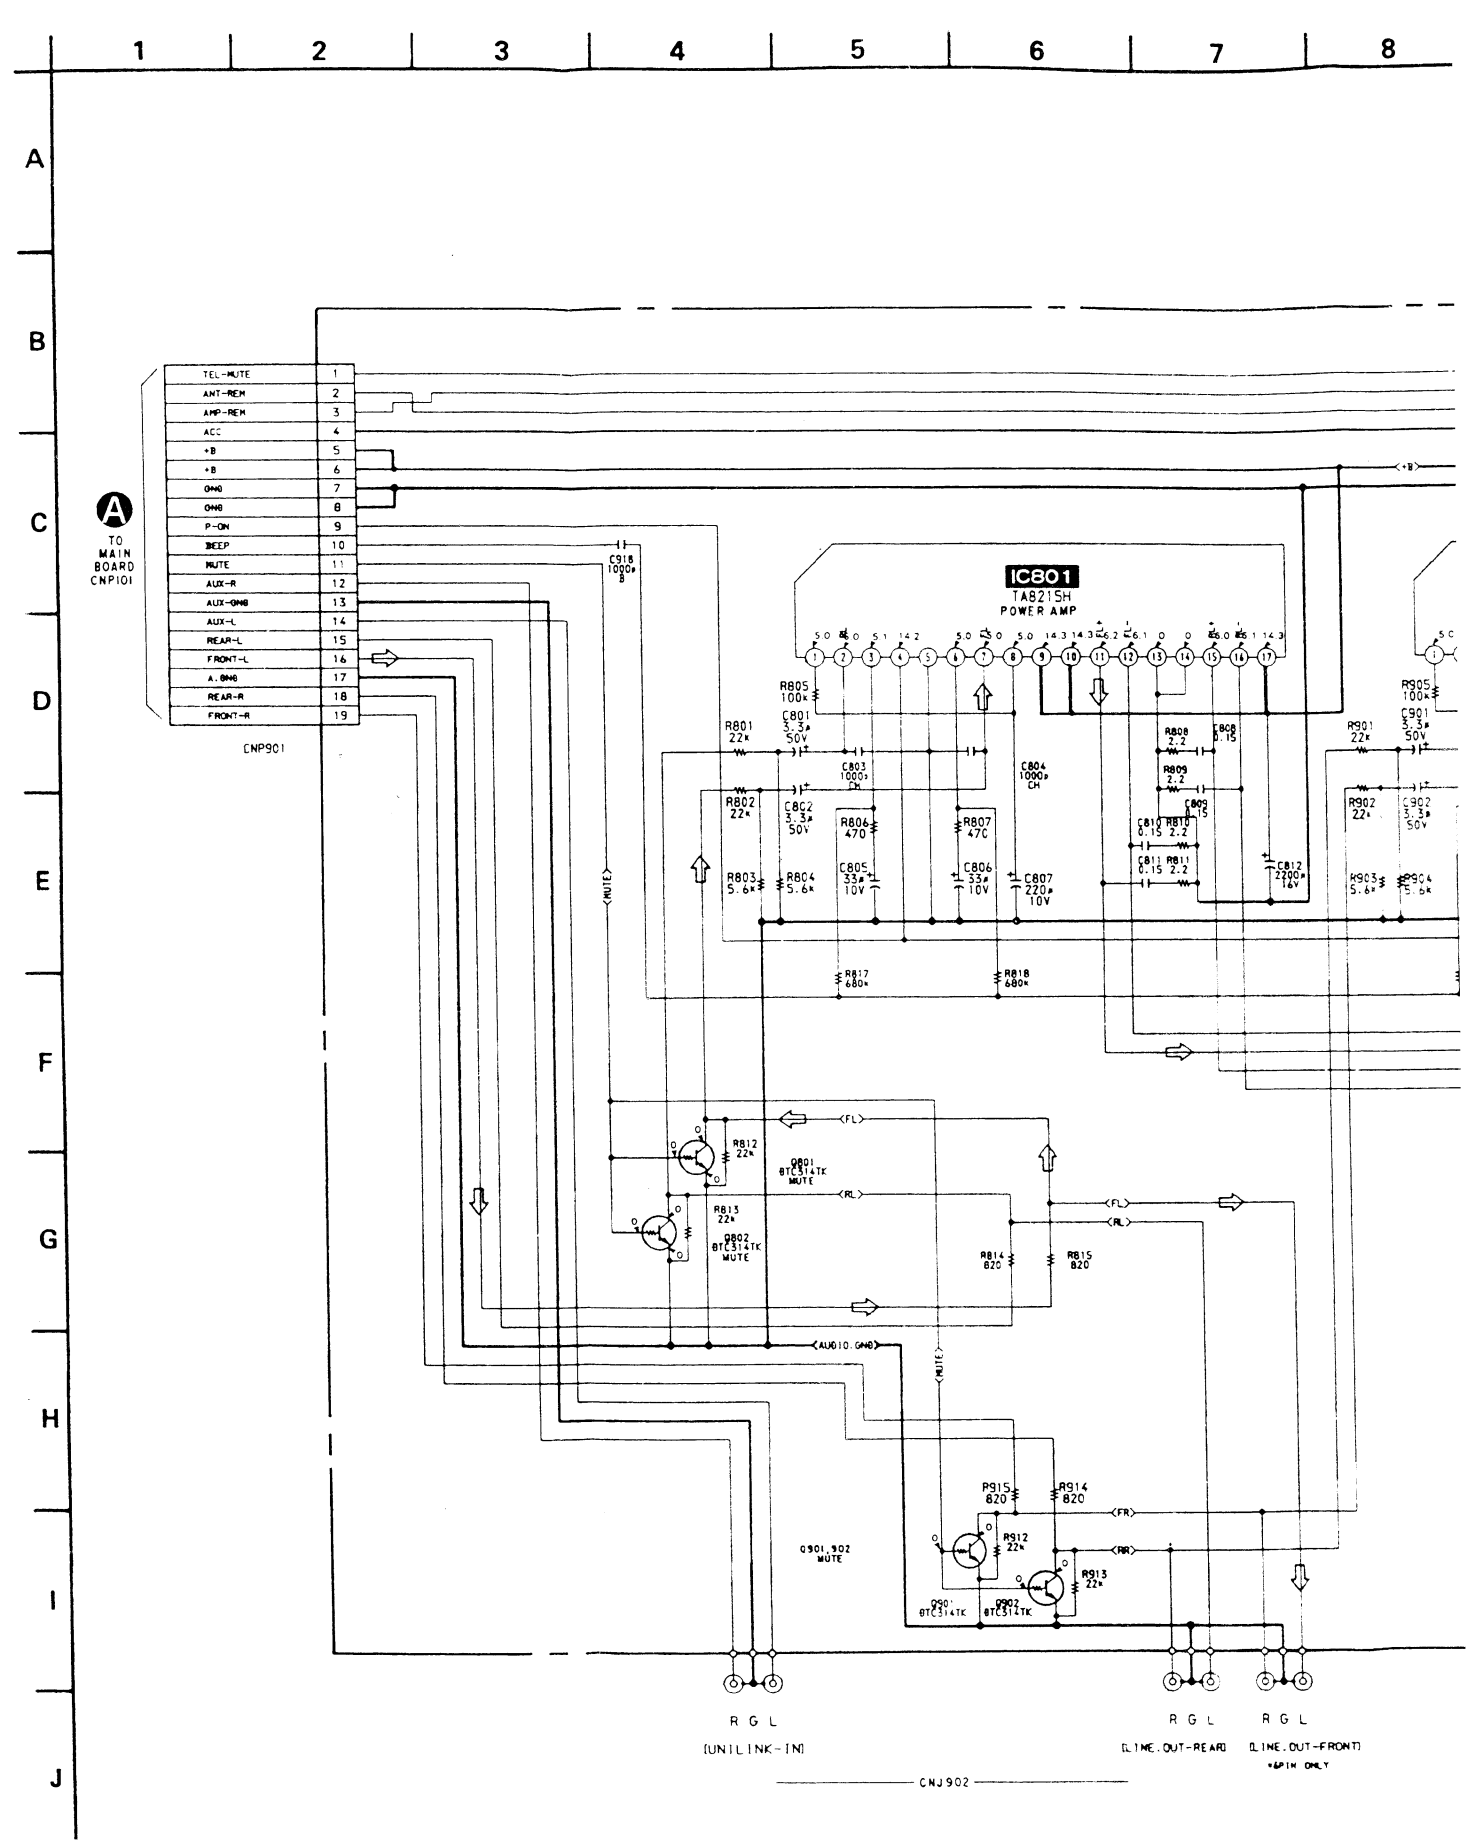
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
TEL-MUTE 1
ANT-REM 2
AMP-REM 3
ACC 4
+B 5
+B 6
GND 7
GND 8
P-ON 9
BEEP 10
MUTE 11
AUX-R 12
AUX-GND 13
AUX-L 14
REAR-L 15
FRONT-L 16
A.GND 17
REAR-R 18
FRONT-R 19
CNP901
A
TO MAIN BOARD CNP101
IC801
TA8215H
POWER AMP
C918 1000P B
R801 22K
C801 3.3P 50V
C803 1000P CH
C804 1000P CH
R802 22K
C802 3.3P 50V
R806 470
R807 470
R803 5.6K
R804 5.6K
C805 33P 10V
C806 33P 10V
C807 220P 10V
R805 100K
R808 2.2
C808 0.15
R809 2.2
C809 0.15
C810 0.15
R810 2.2
C811 0.15
R811 2.2
C812 2200P 16V
R817 680K
R818 680K
R901 22K
C901 3.3P 50V
R902 22K
C902 3.3P 50V
R903 5.6K
R904 5.6K
R905 100K
MUTE
FL
RL
FR
RR
AUDIO GND
R812 22K
Q801 BTC314TK MUTE
R813 22K
Q802 BTC314TK MUTE
R814 820
R815 820
R915 820
R914 820
R912 22K
R913 22K
Q901, 902 MUTE
Q901 BTC314TK
Q902 BTC314TK
R G L
(UNIT LINK-IN)
R G L
(LINE OUT-REAR)
R G L
(LINE OUT-FRONT)
*4PIN ONLY
CNJ902